RADIO RELOJ
SY-1045
MANUAL DE USUARIO

ADVERTENCIA

Esta señal de exclamación advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operatividad.

El rayo advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del producto, y tocar las piezas interiores pueden ocasionar riesgo de descarga eléctrica.

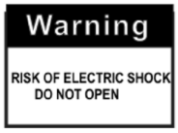

Para reducir el riesgo de incendio o electroshock, no abrir la carcasa. Lleve el aparato a un centro de reparaciones con personal cualificado.

BIENVENIDA

Gracias por adquirir su nuevo Radio Reloj SY-1045. Por favor, lea atentamente estas instrucciones para poder aprovecharlo al máximo. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro como referencia en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de enchufar su dispositivo, compruebe que el voltaje y la potencia corresponden con los datos especificados en la etiqueta del aparato.
- Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No intente desmontar ninguna pieza de su carcasa.
- Evite que el cable entre en contacto con extremos punzantes o superficies cortantes para evitar daños.
- No sitúe el cable sobre o cerca de superficies calientes.
- NO utilice su Radio Reloj si el dispositivo o el cable están dañados.
- En caso de malfuncionamiento desenchufe el aparato.
- La unidad nunca debe utilizarse junto a agua o cualquier otro líquido.
- Sitúe el aparato siempre alejado de zonas donde se usen líquidos. Ej. bañera, encimera de la cocina o piscina.
- Asegúrese de que no se bloquean las rejillas de ventilación del aparato.
- No coloque el aparato sobre superficies que puedan bloquear las rejillas de ventilación.

- Coloque el aparato alejado de las fuentes de calor.
- Contacte con el Departamento de Asistencia de Sytech si:
  - El cable de alimentación está dañado.
  - Ha entrado líquido en el aparato.
  - Se ha caído el aparato y no funciona correctamente.
  - Detecta algún malfuncionamiento.
- El aparato nunca debe ser reparado por el propio usuario, de lo contrario perdería la garantía.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES Y DESCRIPCIÓN

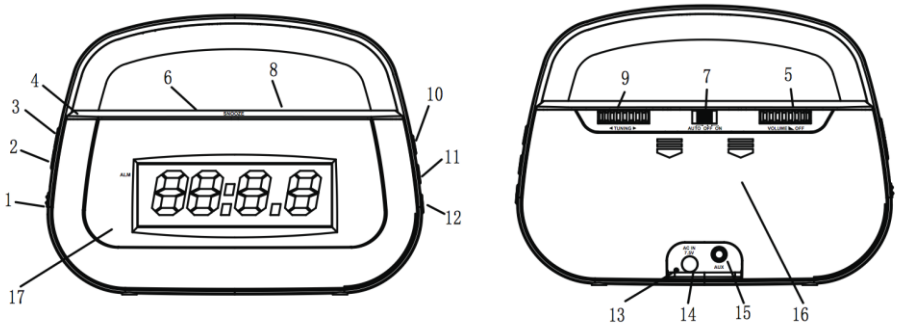

1) INTERRUPTOR DEL POTENCIÓMETRO – Ajusta el nivel de luz (Hi/Lo) (+/-)
2) HORA – Configuración de la hora
3) MINUTOS – Configuración de los minutos
4) SENSOR DE REPETICIÓN DE ALARMA – Función de repetición de alarma
5) BOTÓN VOLUMEN/APAGADO – Para controlar el volumen y la función de zumbido
6) ALTAVOZ – Salida de sonido
7) INTERRUPTOR AUTO-ENCENDIDO-APAGADO – Diferentes modos
8) DIAL – Muestra la frecuencia de radio
9) BOTÓN DE SINTONIA – Ajusta la frecuencia de radio
10) ALARMA / APAGAR – Para encender y apagar la alarma
11) CONFIGURAR HORA – Configura la hora en la pantalla
12) CONFIGURAR SUEÑO – Función sueño
13) ANTENA FM – Recepción de radio FM
14) CA: ENTRADA 7,5V – Adaptador externo de CA
15) ENTRADA AUXILIAR – Conexión auxiliar
16) COMPARTIMENTO PARA PILAS – Para colocar pilas
17) PANTALLA DE RELOJ – Muestra la hora

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Preparación para su uso

Este aparato funciona con corriente CA. Conecte la clavija de salida CA en el adaptador de corriente (incluido) en la parte trasera del aparato. Enchufe después el adaptador de corriente a la salida de potencia y asegúrese de que el voltaje CA es correcto.

Una vez que haya encendido el aparato, parpadeará la pantalla. Configure la hora utilizando los botones a tal efecto. Cada vez que se interrumpa y restaure el suministro eléctrico, parpadeará la pantalla y deberá volver a configurarlo.

Pilas

El aparato tiene un sistema de potencia alternativo mediante pilas, lo cual asegura el funcionamiento continuado en caso de interrupción del suministro eléctrico. Abra el compartimento de las pilas en la parte trasera del aparato e introduzca una pila de 9V.

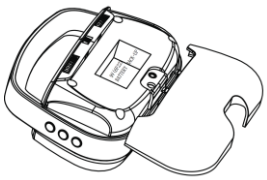

Configuración de la hora

Para configurar la hora, presione el botón "Configurar hora" durante unos segundos. Cambie la hora o los minutos utilizando los botones "Hora" y "Minutos".

Uso de la radio

Deslice el interruptor AUTO-ENCENDIDO-APAGADO a ENCENDIDO(ON) y encienda el volumen. Busque la estación de radio con la rueda. La frecuencia aparecerá en el dial. Una vez que haya encontrado la estación de radio que desee, ajuste el nivel de volumen.

Rango de frecuencia: 88-108 MHz

Nota: En zonas en las que la recepción de FM sea débil, se recomienda extender la antena totalmente. Reubique la antena hasta conseguir una buena recepción.

Temporizador Radio-Sueño

Podrá configurar el radio despertador para funcionar o apagarse automáticamente. Deslice el interruptor AUTO-ENCENDIDO-APAGADO a APAGADO(OFF). Presione el

botón Configurar de sueño una vez y aparecerá un contador de 59 minutos en la pantalla. Presione el botón Configurar sueño y el botón Hora simultáneamente y la pantalla mostrará 1 hora y 59 minutos. Para configurar un tiempo concreto antes de que se apague la radio, simplemente cambie la hora presionando los botones Hora y Minutos. Si desea apagar la radio antes de que se cumpla el tiempo establecido, podrá apagarla automáticamente presionando una vez el botón Repetición de Alarma.

Configurar la Radio como Alarma

El SY-1045 tiene la posibilidad de utilizar la radio como tono de alarma. Para ello, presione y mantenga presionado el botón Configurar Alarma/Apagado. Configure la hora deseada para despertarse presionando los botones Hora y Minutos. Suelte el botón Alarma/Apagado para ver la hora actual. Deslice el interruptor AUTO-ENCENDIDO-APAGADO a AUTO y encienda el volumen. La radio se accionará automáticamente en la hora establecida para despertarse.

Timbre de Alarma

Siga los pasos de "Configurar Radio como Alarma" pero esta vez apague el volumen. El aparato sonará a la hora establecida. Para apagar la alarma sencillamente presione el botón Alarma/Apagado una vez o lleve el interruptor AUTO-ENCENDIDO-APAGADO a APAGADO(OFF).

Función de pausa

Cuando la alarma está ENCENDIDA, presione el sensor de pausa una vez el botón de Repetición de Alarma. Cuando llegue la hora establecida para despertarse, se repetirá la alarma cada 9 minutos hasta que se apague la alarma.

Nota: Si no se apaga la alarma durante la función de repetición de alarma, la alarma se apagará automáticamente en aproximadamente 1 hora después de la hora de despertarse.

Función de Radio para dormir y Temporizador

Repita los pasos de "Configurar Radio como Alarma". Presione el botón Configurar sueño para configurar la hora en la que se deberá accionar la radio y después apagarse de forma automática. Una vez que llegue esa hora establecida, se apagará automáticamente la radio y se reanudará a la hora de despertarse.

Regulador del brillo de la pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla deslice el selector del potenciómetro de + a – (HI – LOW)

Nota: Hi (+) - Brillo
Low(-) - Oscuridad

Entrada AUX

Para reproducir música con un aparato externo deberá conectarlo a través de la Entrada AUX en la parte trasera del aparato con una clavija estéreo de 3,5mm (no incluido). Encienda el aparato deslizando el selector AUTO-ENCENDIDO-APAGADO hasta ENCENDIDO(ON). Ajuste el control de volumen al nivel deseado.

Nota: Cuando conecte un aparato externo, la radio se apagará.

Entrada AUX como Alarma

Siga los pasos de "Configurar Radio como Alarma" con el aparato externo conectado. El aparato reproducirá la música de la fuente externa cuando llegue la hora de despertarse.

Nota: El aparato externo debe estar siempre encendido para poder reproducir la música.

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	CA 230V ~ 50Hz
Pilas:	1 x 9V (6F22)
Pantalla:	0,9” LED
Rango de frecuencia FM:	88-108 MHz
Potencia de Altavoz:	0,6W
Consumo en Modo operativo:	2,040W
Consumo en Modo Standby:	1,039W

*LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

DESECHADO MEDIOAMBIENTAL

¡Puede contribuir a proteger el medioambiente!
Por favor, recuerde respetar la normativa local: Deseche los equipos eléctricos defectuosos en un centro adecuado.

¡Si desea desechar este aparato, no utilice los contenedores habituales!

- La presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos pueden conllevar consecuencias futuras para el medio ambiente y el ser humano en el ciclo de procesado de este producto.
- Sin embargo, al final de la vida útil de aparato, no se debe desechar conjuntamente con basura no reciclable. Los equipos eléctricos y electrónicos utilizados deben tratarse de manera separada según la legislación en vigor, lo que incluye un correcto tratamiento, recuperación y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
- Las autoridades locales y los distribuidores han establecido procedimientos especiales con el fin de recoger y reciclar este producto (contacte con su autoridad local para obtener más información). Tiene la obligación de hacer uso de los sistemas de recogida selectiva de basura de la administración local.
- Si su aparato eléctrico o electrónico utiliza pilas o acumuladores, deséchelo, por favor, por separado según la legislación en vigor.

Desechando correctamente este producto estará ayudando al buen tratamiento, recuperación y reciclaje de los residuos y previene efectos negativos en el medioambiente y la salud humana, lo que podría ocurrir con un desechado inapropiado.

Este aparato cumple la Directiva del Consejo Europeo 2006 / 95 CE (Directivas de Compatibilidad Electromagnética y Bajo Voltaje)

SYTECH